


# WT 2.1

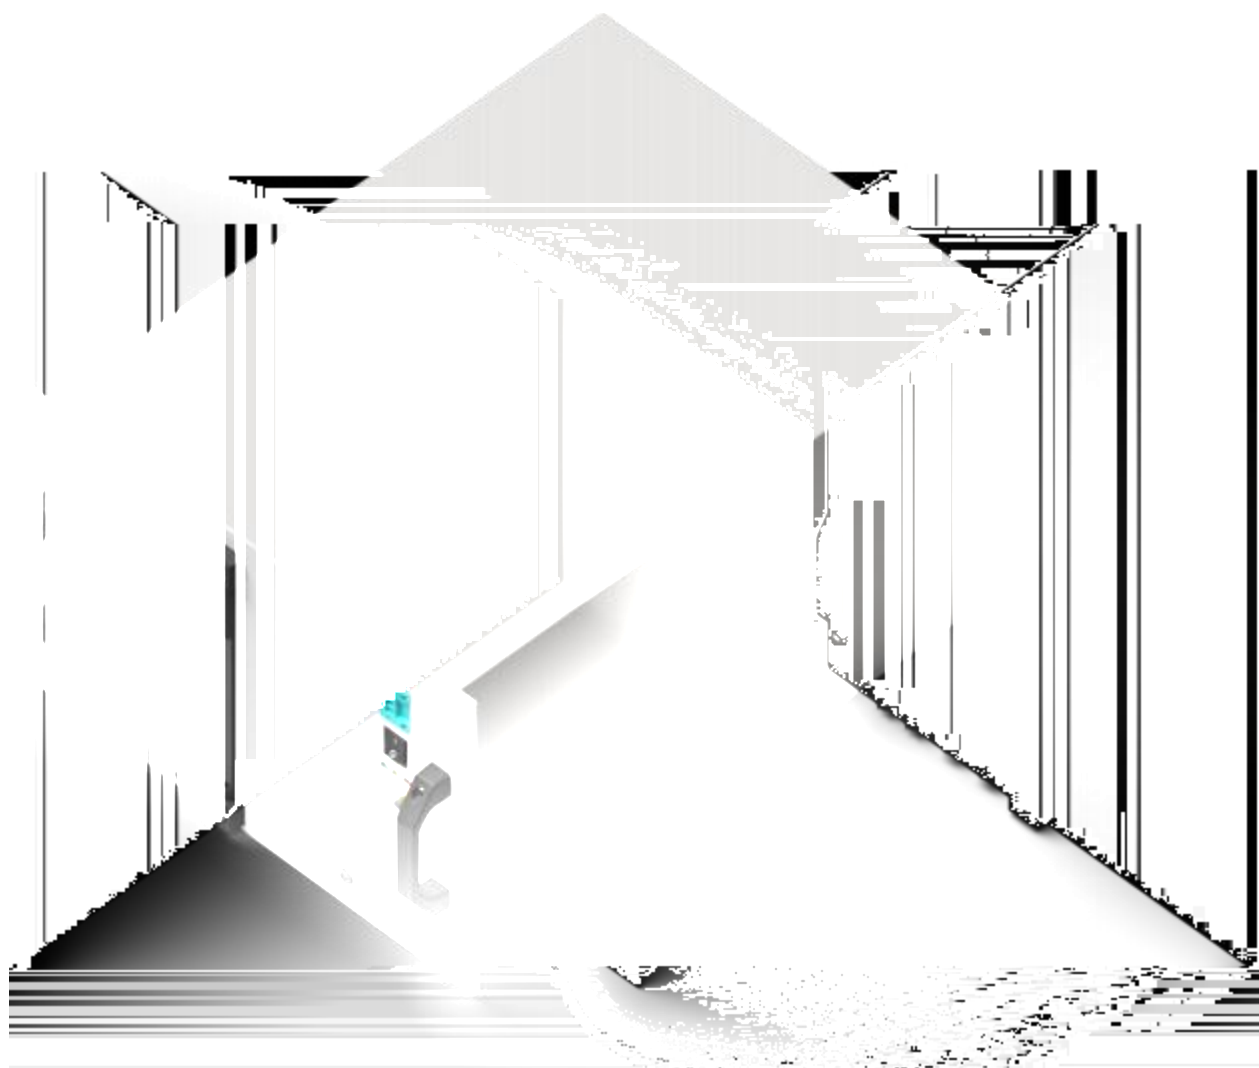

Enapter

AEM

38

19

11 AEM

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 容量          | L                                      |
| 输出压强        | 高达                                     |
| 最大功耗        |                                        |
| 待机功耗        |                                        |
| 电气输入        | AC V H                                 |
| 环境工作温度      | C C                                    |
| 环境工作湿度      | R                                      |
| IP等级        | IP                                     |
| 控制和监控       | 由E 能源管理系统全自动监控                         |
| 输入水电导率要求    | S c C                                  |
| 输入水压力要求     |                                        |
| 最大输出水流速     | L i                                    |
| 输入水流速要求     | L i                                    |
| 模块重量（无水）    |                                        |
| 模块重量（满水）    |                                        |
| 外形尺寸（长宽高）   | D: H:                                  |
| 机柜内部空间      | U                                      |
| 维保          | 使用中的水箱是免维护的。若停用时间超过 个月，继续使用前必须排空并清洗水箱。 |
| 建议供应的 电解槽数量 | 最多 个                                   |



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 氢 生 产